

ISTRUZIONI POLISONNIGRAFO


PRIMA DI ANDARE A LETTO E A DORMIRE

- indossare l'orologio sul polso sinistro;
- inserire il dito indice (della mano sinistra) nella molletta per la misurazione dell'ossigeno;
- far passare il tubo dietro al collo, indossare la cannula nasale inserendo i tubicini nel naso e stringere a cravattino in modo da non perderlo;
- andare a dormire e non fare nient'altro, l'apparecchio misurerà in autonomia e si accenderà da solo.



AL RISVEGLIO

- togliere la cannula nasale e gettare il tubo nel contenitore della plastica;
- rimuovere il misuratore dal dito indice e togliere l'orologio dal polso;
- riporre nella borsa;
- portare il tutto in farmacia.

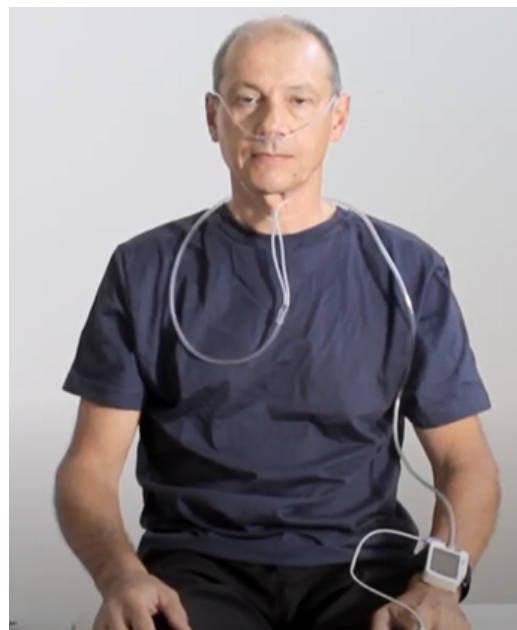

Per dubbi: 0165-32545

INQUADRA IL QR CODE
PER LE ISTRUZIONI

